


ANLEITUNG

Anleitung zur Deaktivierung der automatischen Updates für HP Drucker


ALLGEMEIN:

- WÄHLEN SIE «EINSTELLUNGEN» AN IHREM DRUCKER
- RUFEN SIE DEN MENÜPUNKT «DRUCKERWARTUNG» AUF
- WÄHLEN SIE DIE OPTION «DRUCKERAKTUALISIERUNG» UND DEAKTIVIEREN SIE DIE AUTOMATISCHEN UPDATES


SO GEHT'S WEITER

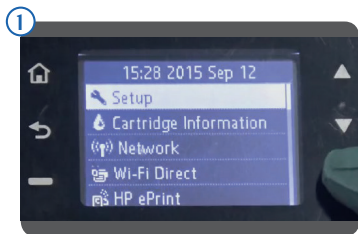


Einrichtung wählen

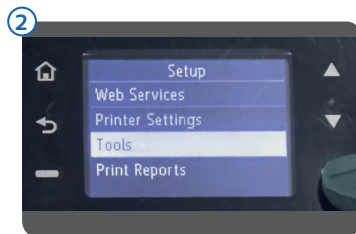


Klicken Sie auf Werkzeuge

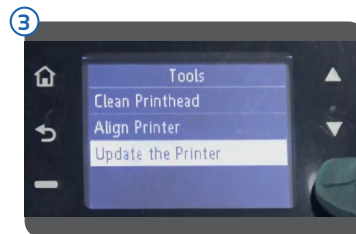


Klicken Sie auf Druckeraktualisierung

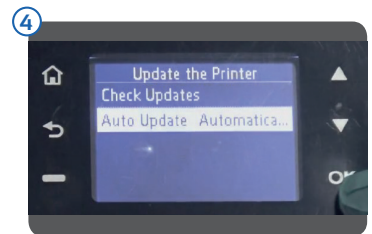


Klicken Sie auf automatische Updates

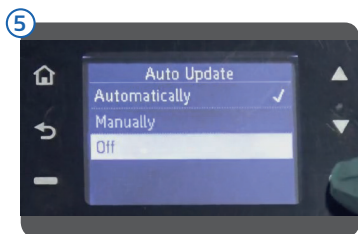


Klicken Sie auf aus

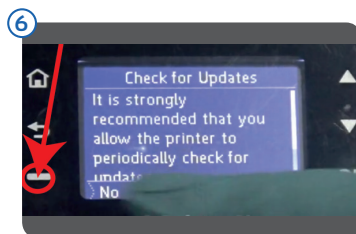

Wählen Sie nein

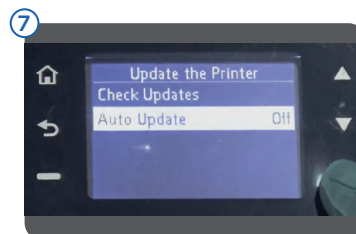

Klicken Sie zum Bestätigen

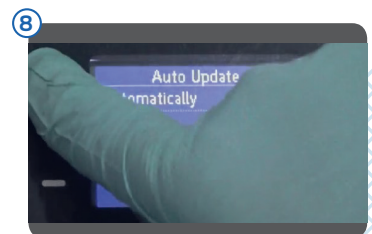

Klicken Sie den Home Button